

MANUAL DE OPERAÇÃO DO AERADOR AERO 1000


Dados técnicos:

Potência Instalada 1HP trifásico
Tensão: 220/380V trifásico
Vazão: 150m³/h
Oxigenação: SAE2,91 kgO₂/kwh
SORT2,17 kgO₂/h

Profundidade Mínima: 0,100m
Diâmetro de Lançamento: 4,80 metros
Para Viveiros: 2.500m²

Instalação:

O cabo de fixação do aerador deve ser colocado na presilha do flutuador. (A)
O Aerador é fornecido montado, necessitando apenas fixá-lo no viveiro, por meio de cordas de Nylon com diâmetro de 4mm, ou cabo de aço 1/8" de inox, a fixação nas duas margens serão por estacas tipo tubo 1 polegada.

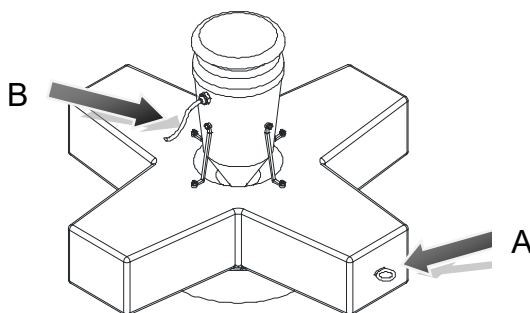

Cuidados:

Não esticar a corda ou o cabo, deixar folga de aproximadamente de 20cm.
Deve ser colocado no centro do viveiro.
O Cabo elétrico deverá ser PP com fio de no mínimo 4 x 1,5mm, se a distância for de até 60mt do aerador até o painel, caso a distância seja maior utilizar fio 4 x 2,5mm. Fixar o cabo elétrico no prensa cabo, (B) e passar através da abraçadeira instalada no aerador.
Instalar proteção elétrica para motor 1 hp 220/380V com painel de disjuntores, contactor, relé térmico e **principalmente relé de falta de fase**, para ajustes conforme nominal do motor.

Nota: A instalação do equipamento deve ser efetuada por um profissional habilitado.

O motor deverá obrigatoriamente ser aterrado.

TERMO DE GARANTIA

A AeroFisch garante este produto contra defeitos de fabricação ou decorrência de vícios de qualidade do material que o torne inadequado ou impróprio para oxigenação da água, no período de **12(doze) meses, a contar da data da entrega do equipamento.**

A Garantia perderá seu efeito nos seguintes casos:

- * Instalação Inadequada (seguir orientações conforme manual de operação)
- * Ligação na voltagem diferente da mencionada no manual de operação
- * Ações de Agentes da Natureza tais como: Raios, Enchentes, Descargas Elétricas entre outros.

Data: ____/____/____
