

MANUAL DE OPERAÇÃO DO AERADOR AERO 1500

Dados técnicos:

Potência Instalada 1,5HP monofásico

Tensão: 110/220V monofásico

Vazão: 180m³/h

Oxigenação: SAE2,66 kgO₂/kwh

SORT2,93 kgO₂/h

Profundidade Mínima: 1 metro


Diâmetro de Lançamento: 6 metros

Para Viveiros: 3.500m²

Instalação:

O cabo de fixação do aerador deve ser colocado na presilha do flutuador. (A)

O Aerador é fornecido montado, necessitando apenas fixá-lo no viveiro, por meio de cordas de Nilon com diâmetro de 4mm, ou cabo de aço 1/8" de inox, a fixação nas duas margens serão por estacas tipo tubo 1 polegada.

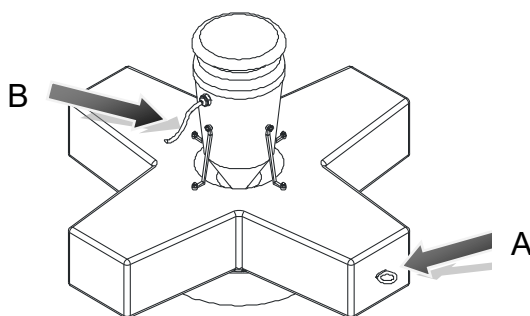

Cuidados:

Não esticar a corda ou o cabo, deixar folga de aproximadamente de 20cm.

Deve ser colocado no centro do viveiro.

O Cabo elétrico deverá ser PP com fio de no mínimo 3 x 2,5mm, se a distância for de até 60mt do aerador até o painel. Caso a distância seja maior, utilizar fio 3 x 4mm.

Fixar o cabo elétrico no prensa cabo, (B) e passar através da abraçadeira instalada no aerador.

Instalar proteção elétrica para motor 1,5 hp 110/220V com painel de disjuntores, contactor e relé, para ajustes conforme nominal do motor.

Nota: A instalação do equipamento deve ser efetuada por um profissional habilitado.

O motor deverá obrigatoriamente ser aterrado.

TERMO DE GARANTIA

A AeroFisch garante este produto contra defeitos de fabricação ou decorrência de vícios de qualidade do material que o torne inadequado ou impróprio para oxigenação da água, no período de **12(doze) meses, a contar da data da entrega do equipamento.**

A Garantia perderá seu efeito nos seguintes casos:

- * Instalação Inadequada (seguir orientações conforme manual de operação)
- * Ligação na voltagem diferente da mencionada no manual de operação
- * Ações de Agentes da Natureza tais como: Raios, Enchentes, Descargas Elétricas entre outros.

Data: ____/____/____
