

MANUAL DE OPERAÇÃO DO AERADOR AERO 800


Dados técnicos:

Potência Instalada 1/3HP Trifásico
Tensão: 220 / 380V Trifásico
Vazão: 108.000 litros / hora
Oxigenação: SAE3,65 kgO₂/Kwh
SORT0,91 kgO₂/h

Profundidade Mínima: 0,60m
Diâmetro de Lançamento: 4,50m
Para Viveiros: 600m²

Instalação:

O cabo de fixação do aerador deve ser colocado na presilha do flutuador. (A)
O Aerador é fornecido montado, necessitando apenas fixá-lo no viveiro, por meio de cordas de Nylon com diâmetro de 4mm, ou cabo de aço 1/8" de inox, a fixação nas duas margens serão por estacas tipo tubo 1 polegada.

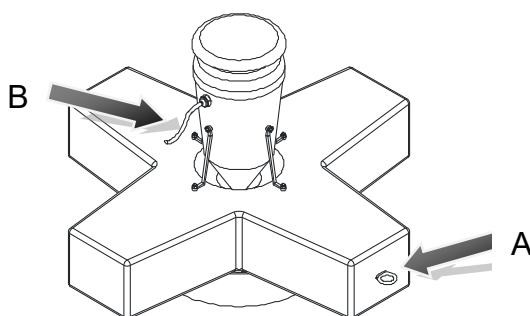

Cuidados:

Não esticar a corda ou o cabo, deixar folga de aproximadamente de 20cm.
Deve ser Colocado no centro do viveiro.
O Cabo elétrico deverá ser PP com fio de no mínimo 3 x1,5mm, se a distância for de até 60mt do aerador até o painel, utilizar fio 3 x 2,5mm se a distância for maior do que 60 mt.
Fixar o cabo elétrico no prensa cabo, (B) e passar através da abraçadeira instalada no aerador.
Instalar proteção elétrica para motor 1/3 hp 220/380V com painel de disjuntores, contactor, relé térmico e **principalmente relé de falta de fase**, para ajustes conforme nominal do motor.

Nota: A instalação do equipamento deve ser efetuada por um profissional habilitado.

O motor deverá obrigatoriamente ser aterrado.

TERMO DE GARANTIA

A AeroFisch garante este produto contra defeitos de fabricação ou decorrência de vícios de qualidade do material que o torne inadequado ou impróprio para oxigenação da água, no período de **12(doze) meses, a contar da data da entrega do equipamento.**

A Garantia perderá seu efeito nos seguintes casos:

- * Instalação Inadequada (seguir orientações conforme manual de operação)
- * Ligação na voltagem diferente da mencionada no manual de operação
- * Ações de Agentes da Natureza tais como: Raios, Enchentes, Descargas Elétricas entre outros.

Data: ____ / ____ / ____
